LIVALL®

Redefine Your Safety

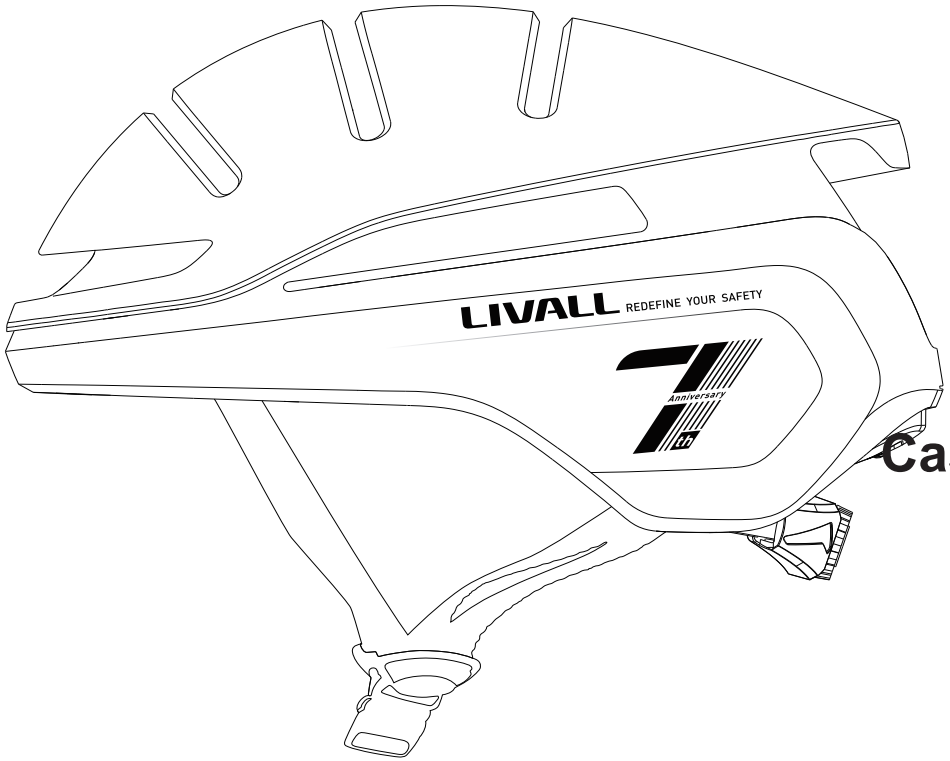

Casca inteligentă de protecție EVO21

Manual de utilizare

& Informații referitoare la garanție

RO

www.livall.ro

I.Introducere

Felicitări pentru achiziție. Acest ghid te va ajuta să folosești mai bine acest produs. Odată cu îmbunătățirile aduse produselor, acest ghid va fi actualizat. Poți accesa cea mai nouă variantă pe site www.livall.ro.

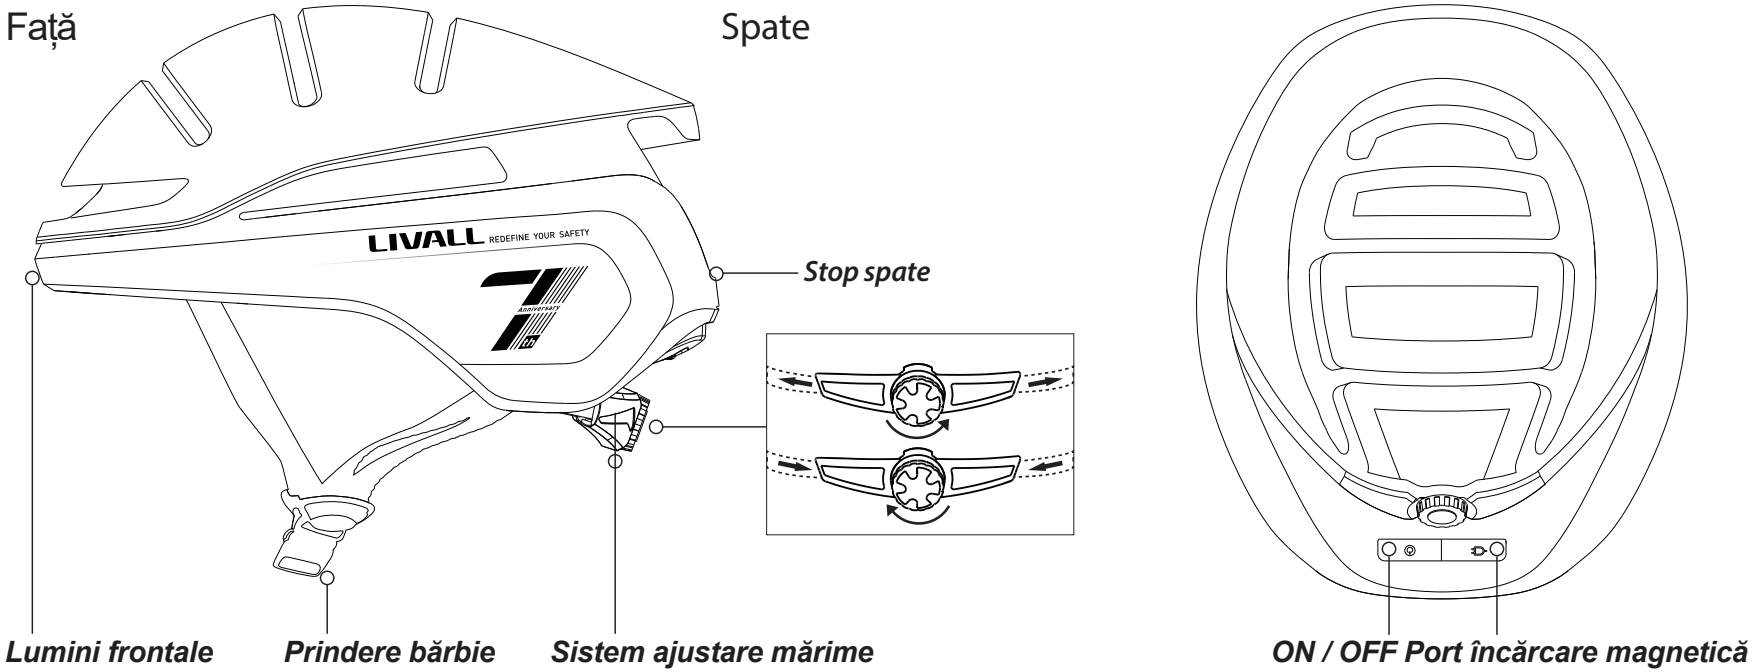

Nota: Această imagine este pentru referință. Dacă produsul este diferit de această imagine, va prevala imaginea produsului real.

II.Ce conține pachetul

Casca inteligentă Livall EVO21 x 1
Manual de utilizare și garanție x 1
Telecomandă Bling BR80 x 1
Cablu USB încărcare magnetică x 1

III.Instructiuni pentru purtare

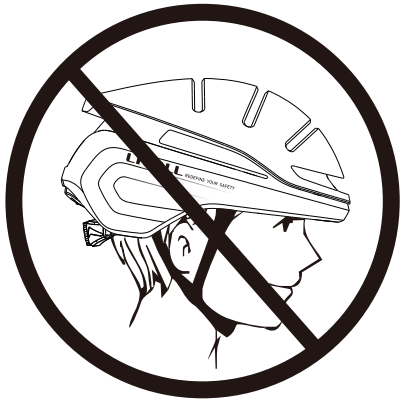

Asa NU

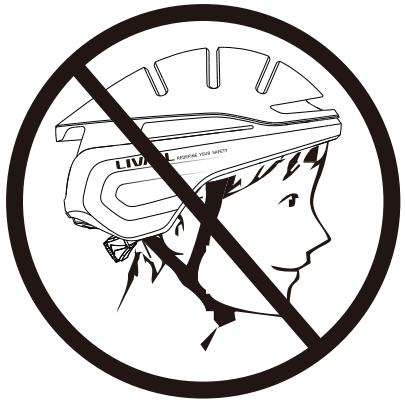

Asa NU

Asa DA

Ajustati lungimea prinderii sub barbie

Lasati o distanta de 2 degete

Pozitionati casca corect

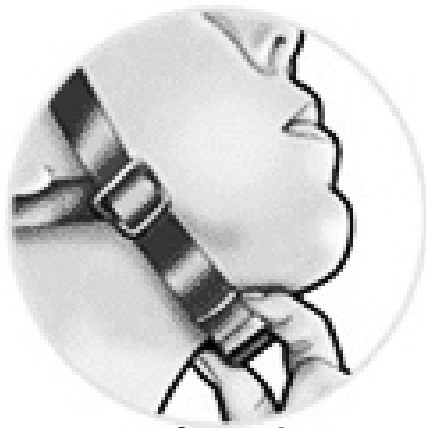

Verificati daca sistemul de prindere este inchis corect

IV. Instrucțiuni de utilizare

Porniți casca

Pentru prima utilizare, apăsați butonul de pornire situat în spatele căștii, odată ce luminile din spate luminează, casca inteligentă este aprinsă.

Nota: Dacă nu poate fi deschis, vă rugăm să îl încărcați și să încercați din nou.

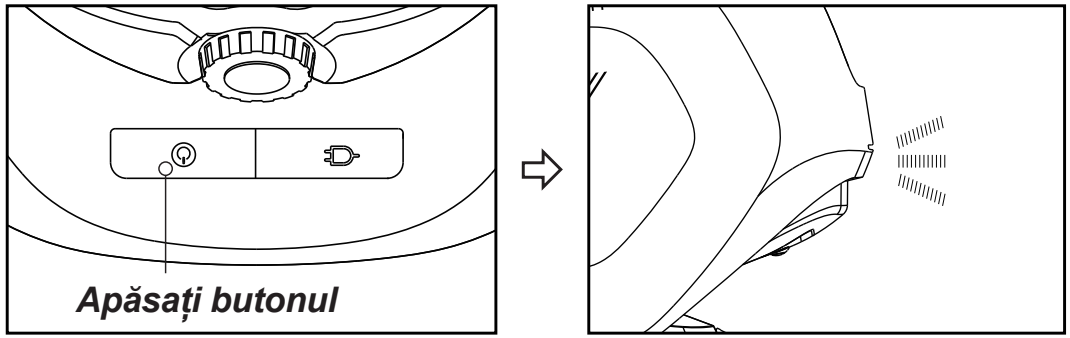

Nivel acumulator

Nivelul rămas al bateriei este afișat de numărul de leduri luminoase din spate, care este afișat atunci când casca este pornită inițial. Bateria este plină atunci când toate ledurile sunt aprinse.

Conectarea la telecomanda BR80 (Pentru a semnaliza schimbarea de direcție)

1) Prima conectare

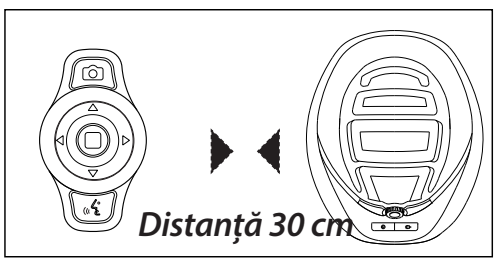

Porniți telecomanda BR80. La o distanță de 30 cm între BR80 și cască

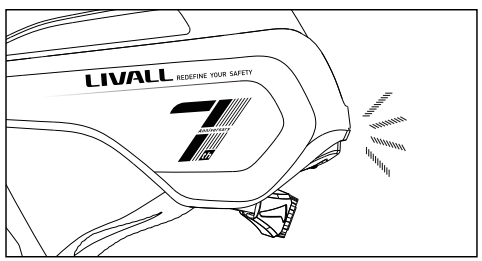

Se va conecta automat la cască. După conectarea cu succes, lumina din spate a căștii va clipi în modul de lumină implicit.

2) Înlocuirea telecomenzii în caz de pierdere sau deteriorare

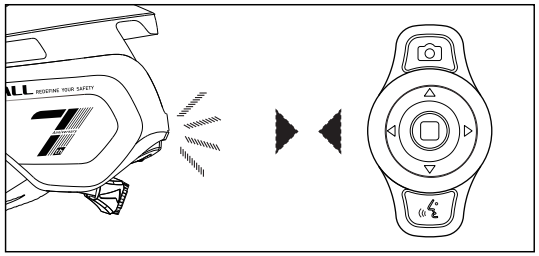

Puneți telecomanda BR80 pornită aproape de butoanele căștii, lampa de avertizare va clipi de trei ori pe secundă, indicând că există o telecomandă care trebuie conectată la cască.

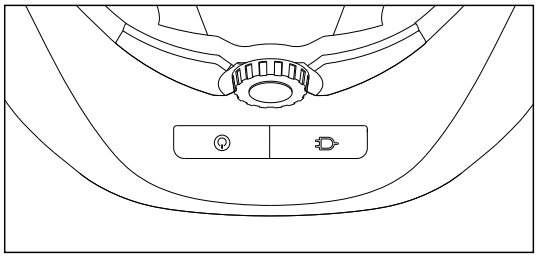

Apăsați butonul de pornire al căștii timp de 10 secunde pentru a confirma conectarea telecomenzii.

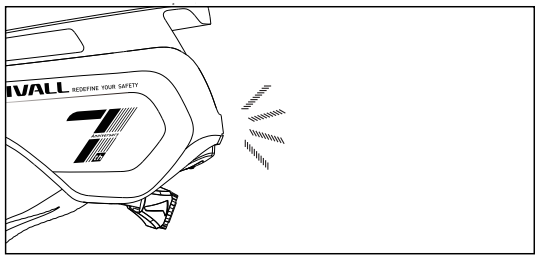

Lumina din spate va continua să clipească. După conectarea cu succes, semnalizatorul de viraj stânga sau semnalul de viraj dreapta pot fi controlate de telecomanda.

Notă:

A. Semnalul de viraj stânga și dreapta al căștii poate fi controlat de butoanele stânga (L) și dreapta (R) ale telecomenzii;

B. Produsul funcționează în principal prin butoanele stânga (L) și dreapta (R) ale BR80 și butonul roșu de confirmare din mijlocul BR80. Alte butoane sunt aplicabile pentru alte modele de căști LIVALL.

Repaus automat

După ce casca este pornită și rămâne staționară pentru un timp, va începe automat să economisească energie prin intrarea în modul de repaus. Când lumina din spate este stinsă, fără interacțiunea utilizatorului, casca este în modul de repaus.

Pornire automată

Pentru a "trezi" casca, scuturați-o de câteva ori până se aprind luminile din spate.

Notă: Dacă casca nu se trezește, asigurați-vă că bateria este încărcată.

Iluminare adaptivă (funcția este activată în mod implicit și poate fi închisă de aplicație.)

Casca are un senzor de lumină încorporat. Când casca este pornită în timpul zilei sau într-un mediu luminos, doar LED-ul central va continua să clipească, alte lumini LED se vor stinge automat. În timpul nopții sau într-un mediu întunecat, întregul far spate va continua să clipească în modul de lumină setat ultima dată.

Mod iluminare

După ce casca este pornită, apăsați butonul de pornire timp de o secundă pentru a comuta între cele trei moduri de iluminare.

Lampă de avertizare frână

Când casca detectează o frânare lină, întregul far din spate se va aprinde timp de câteva secunde pentru a avertiza vehiculele din spate.

Notă: Când casca tremură prea tare, senzorul încorporat detectează o decelerare evidentă pentru a declanșa lampa de avertizare mereu aprinsă, ceea ce este normal.

Conectarea la telefon

1)Descărcați aplicația LIVALL

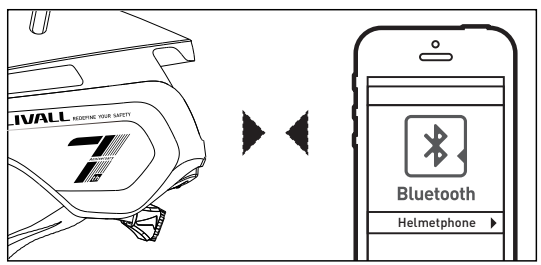

2) Deschideti Bluetooth pe telefon și deschideți casca.

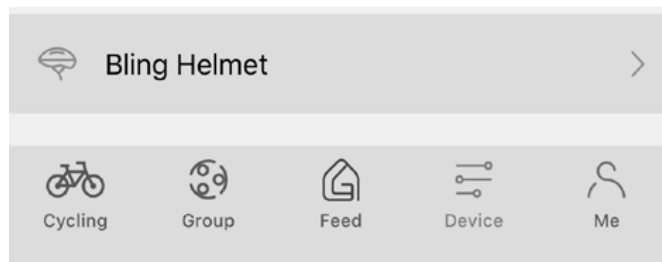

3) Apasați "Device" în aplicația LIVALL Riding și apoi selectați opțiunea "Helmet". După ce s-a realizat conectarea, denumirea Helmet își va schimba denumirea în "EVO21".

Sfat: Pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă, utilizați un suport pentru smartphone și așezați telefonul pe ghidon.

Alerta SOS (este necesară conectarea la aplicația Livall Riding)

Casca este prevăzută cu un senzor de detectare a căderii care trimite o notificare către contactele stabilite în aplicația Livall Riding.

Închidere

Apăsați butonul ⏻ din spatele căștii pentru câteva secunde până luminile se închid.

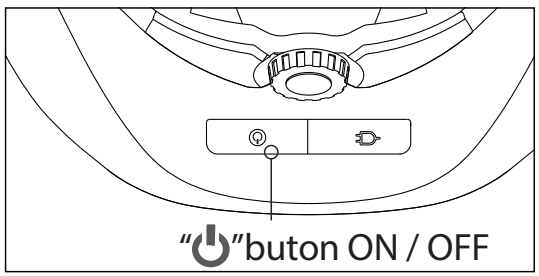

Încărcarea

Sub capacul de silicon marcat se află portul de încărcare. Introduceți cablul USB în laptop / încărcător apoi apropiați de portul magnetic. Încărcarea începe când ledurile din spate încep să lumineze.
Încărcarea este completă atunci când luminile LED încetează să mai lumineze.

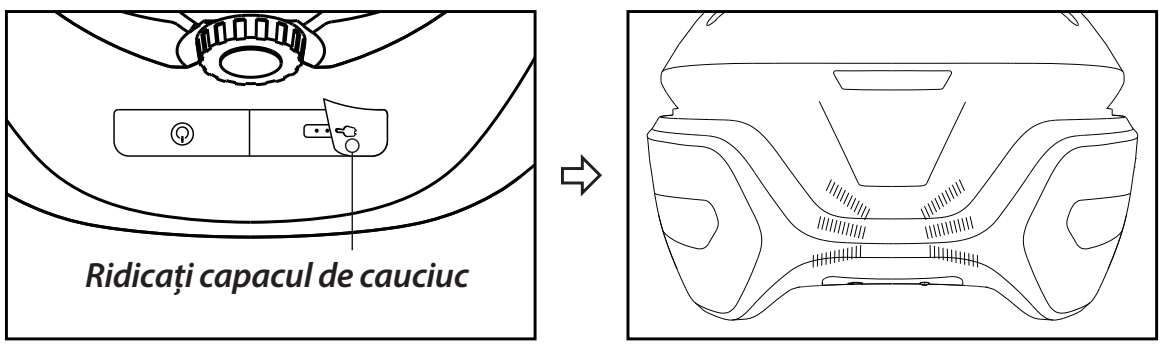

Specificații casca Livall EVO21			
Nr	**Funcție**	**Nr**	**Funcție**
1	Standby automat	6	Moduri iluminare
2	Repornire automată	7	Semnalizare schimbare direcție
3	Nivel baterie	8	Stop frână
4	Iluminare adaptivă	9	Alertă SOS
5	Iluminare frontală		
Nu uitati: Consultați tot manualul de utilizare pentru a citi detalii pentru toate funcțiile.			

V.De reținut

1. Casca conține piese electronice în interior. Vă rugăm să nu faceți o plimbare lungă în ploaie.
2. Dacă este expusă la umiditate sau ploaie, picături de apă pot intra în spațiile luminilor din spate și se poate crea condens. Acesta va dispărea dacă expuneți casca la mediu uscat și ventilat timp de 1- 2 zile.
3. Casca conține în interior bateria. Capacitatea bateriei diferă în funcție de temperatură. Durata de viață a bateriei poate să scadă dacă aceasta este folosită la temperaturi sub 0 grade.
4. În cazul în care casca nu răspunde la comenzi, încărcați-o timp de minim 3 ore și încercați din nou conectarea.
5. ★Casca conține senzori de impact. În cazul În care conectați casca la aplicatia LIVALL Riding și deschideți
6 un nou traseu din aplicație, în eventualitatea unui impact, se va activa funcția SOS Alert. Contactele stabilite în aplicație vor primi SMS cu notificarea SOS.

7. Încercarea de a curăța contactele aurii ale mufei de încărcare cu unelte metalice sau dure, cum ar fi lame sau penseta este strict interzisă. Vă rugăm să utilizați tampoane de bumbac cu apă curată sau alcool în cazul curățării. Vă rugăm să vă asigurați că mufa de încărcare este curată și uscată în timp ce încărcați casca.
8. Este interzisă dezasamblarea, încălzirea sau arderea bateriei încorporate. De asemenea, este interzisă utilizarea de șurubelnițe și alte dispozitive ascuțite care potr strica bateria. Operațiunile de mai sus pot face ca bateria să ia foc.

9. Vă rugăm să nu așezați casca împreună cu alte obiecte ascuțite, pentru a evita deteriorarea căștii.

Notă: 1. **Probleme, cum ar fi anomaliile de rețea, pot duce la eșecul trimiterii sau primirii cu succes a mesajelor SOS.**
2. **Pentru a menține durata de viață eficientă a bateriei, se recomandă să fie încărcată casca complet după o perioada de timp mai lungă de neutilizare.**

VI.Specificații tehnice

Port încărcare: USB Magnetic
Parametri electricitate: DC 5V/1A
Baterie: 3.7V/600mAh
Durată încărcare: Aproximativ 3 ore
Impermeabil: IPX5
Autonomie : aproximativ 10 ore în modul Iluminare
Temperatură: depozitare: -20°C ~45°C.
Temperatură utilizare: 0°C~40°C. Temperatură în timpul încărcării: 0°C~40°C.

Notă: Datele de mai sus sunt măsurate de LIVALL într-un mediu controlat, cu temperatura camerei de 25 ° C și modele de lumină specifice. Datele reale pot fi diferite în funcție de mediu.

VII. Depanarea funcțiilor electronice

În timpul utilizării, dacă apar următoarele probleme, vă rugăm să încărcați produsul conform ghidului rapid al modelului (casca poate fi resetată în timpul încărcării). Dacă problemele nu pot fi rezolvate, vă rugăm să contactați centrul de service post-vânzare. (E-mail post-vânzare: aftersales@livall.eu)

Probleme:

1. Nu poate fi încărcat sau oprit în mod normal;
2. Casca este pornită, dar luminile și alte funcții nu pot funcționa normal.
3. După pornire, se oprește automat în scurt timp fără motiv.

Nota: Vă rugăm să consultați ghidul rapid al modelului specific pentru detaliile funcției.

Standarde de performanță:

USA: CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules

Europe: EN 1078: 2012+A1:2012

VIII.Instrucțiuni de utilizare și întreținere

1. Casca poate proteja doar dacă se potrivește bine, iar cumpărătorul ar trebui să încerce diferite mărimi și să aleagă mărimea cu care se simte în siguranță și confortabil pe cap.
2. Casca trebuie ajustată pentru a se potrivi utilizatorului, de ex. curelele poziționate astfel încât să nu acopere urechile, catarama poziționată departe de osul maxilarului, iar curelele și catarama ajustate pentru a fi atât fixe.
3. Casca ar trebui să fie poziționată pe cap pentru a asigura protecția dorită (de exemplu, ar trebui să fie plasată astfel încât să protejeze fruntea și să nu fie împinsă prea mult peste spatele capului.)
4. Casca nu poate proteja întotdeauna împotriva rănilor.
5. Casca supusă unui impact puternic trebuie aruncată și distrusă.
6. Modificarea sau înlăturarea oricăreia dintre componentele originale ale căștii, altele decât cele recomandate de producător și montarea de accesorii într-un mod nerecomandat de producător pot duce la utilizarea incorectă a căștii.

7. Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.
8. Aveți grijă de produs, nu spălați suprafața căștii cu solvent coroziv, nu loviți casca.
9. Valabilitate: Valabil 2 ani fără impact și în condiții normale de utilizare.

Această cască este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425;
Această cască este în conformitate cu Regulamentul privind echipamentele personale de protecție (execuție) 2018;

LIVALL Tech Co., Ltd. declara că Declaratia Europeana de conformitate este disponibila complet pe internet la adresa https://www.livall.com/english/tech/product_detail/id/14.html

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.

-Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.

-Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Proiectat și fabricat în
Shenzhen, China

Aprobat:
ITS Testing Services(UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD. UKCA AB0362

Organismul notificat:
Telefication B.V. with its office located at Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, The Netherlands. Notified Body No. 0560

Design original Producător:	LIVALL Tech Co., Ltd.
Adresă:	904, R&D Building Tsinghua Hi-Tech Park, NanShan, Shenzhen, China
Cod poștal:	518057
Site:	www.livall.com
E-mail de asistență și service:	support@livall.com

EVO21-QO-V1.0