Bluetooth

LIVALL®

Redefine Your Safety

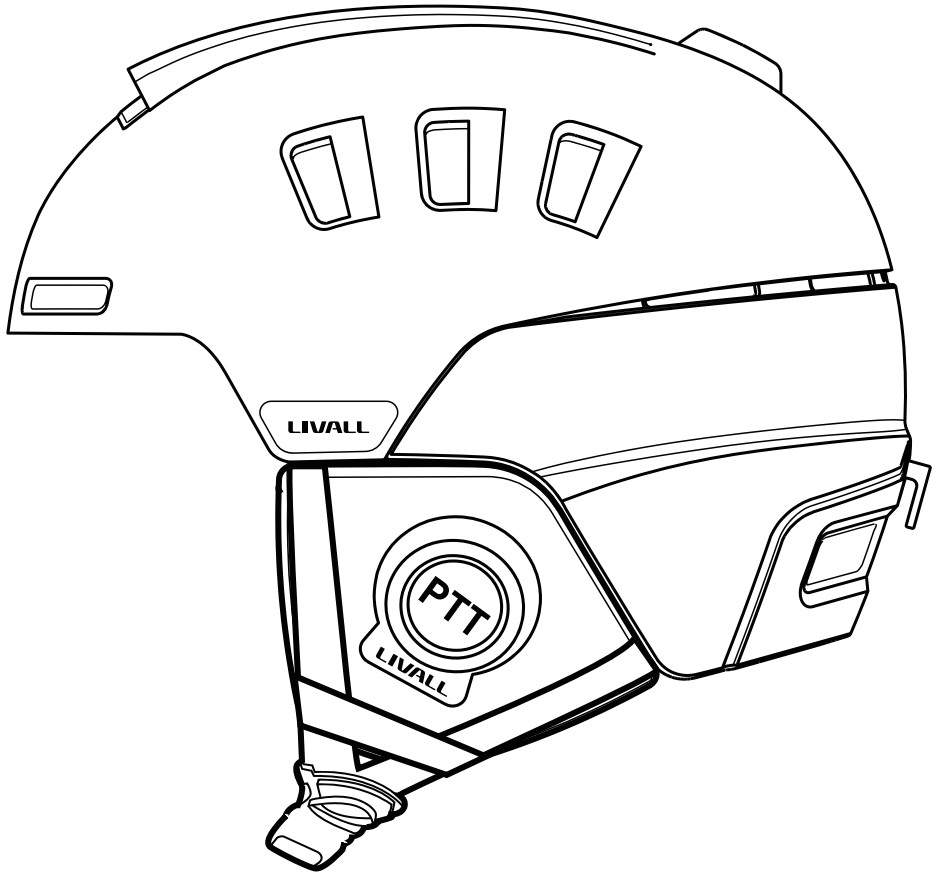

Cască inteligentă sporturi de iarnă RS1

Ghid de utilizare

RO

www.livall.ro

Bun venit la Ghidul utilizatorului pentru căștile inteligente de schi LIVALL. Acest ghid vă va ajuta să utilizați mai bine acest produs. Odată cu îmbunătățirile continue ale produselor noastre, acest ghid va fi actualizat din când în când. Puteți accesa cea mai recentă versiune și puteți afla mai multe despre cască la. www.livall.ro.

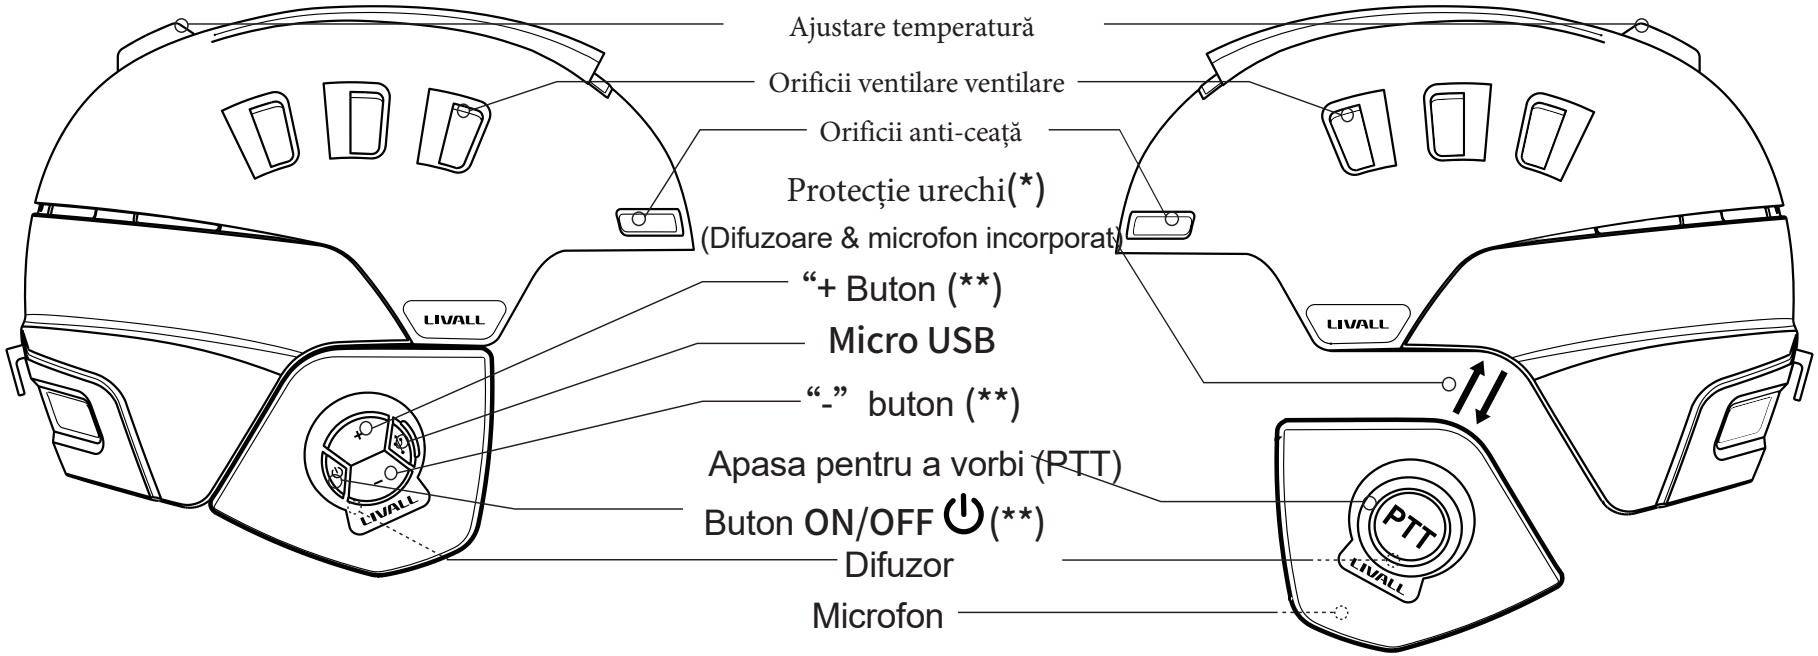

(*) Alarmă anti-pierdere.
(**) Apasă oricare din butoanele + / - / ⏻pentru a răspunde la telefon.

Pachetul include:

Cască inteligentă RS1 x 1
Ghid de utilizare x 1
Cablu încărcare x 1
Informații importante și card de garanție x 1

Descarcă aplicația LIVALL Ski

Închidere On/Off

Apasați butonul ⏻ timp de 3 secunde până când auziți mesajul vocal de pornire și indicatorul luminos se aprinde.

Apasați butonul ⏻ timp de 3 secunde până când auziți mesajul vocal de oprire și indicatorul luminos se stinge.

Conectarea Bluetooth

1. Deschideți aplicația LIVALL Skiing pe telefon, înregistrați-vă și conectați-vă. Faceți clic pentru a conecta casca, apoi conectați Bluetooth conform Ghidului de conectare rapidă. Numele dispozitivului Bluetooth este Helmetphone-RS.

2. Odată asociată, reveniți la aplicația de schi LIVALL. Funcții precum Telefon, Bluetooth, Walkie-Talkie, alarma anti-pierdere și alerta SOS sunt toate activate.
   Notă: Odată ce casca este conectată, se recomandă să o redenumiți pentru identificare.

Apăsați pentru a vorbi (Prin aplicație)

Conectați-vă la aplicația LIVALL Skiing și intrați în interfața de grup, țineți apăsat butonul PPT până când auziți promptul vocal „DING”, apăsați și mențineți apăsat butonul PPT pentru a vorbi, eliberați butonul pentru a opri.
Notă: va apărea mesaj vocal „DING” când apăsați sau eliberați butonul PPT.

Încărcare

Conectați încărcătorul USB. Indicatorul luminos va clipi la încărcare. Indicatorul luminos se va stinge automat când este complet încărcată.
Notă: Pentru a menține durata de viață eficientă a bateriei, se recomandă ca această cască să fie complet încărcată înainte de orice depozitare pe termen lung (șase luni până la un an).

Un singur buton de răspuns

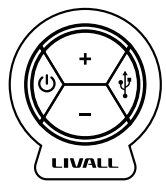

Odată ce căștile Bluetooth sunt conectate la telefonul mobil, apăsați orice buton de pe cască pentru a răspunde la apelul telefonic.
Pentru a prelua un apel: apasă orice buton (+/-/⏻)
Respingere/terminare apel: apasă orice buton pentru minim 2 secunde (+/-/⏻)

Alarma Anti-pierdere

Când distanța dintre telefon și cască este mai mare de 15 metri (spațiu deschis), aplicația de schi LIVALL și casca vor emite o alarma simultan.

Alerta SOS

1. Setați contactele de urgență în aplicația LIVALL Skiing App.

2. Când aplicația rulează, sistemul va declanșa automat alerta SOS și va notifica contactele dumneavoastră de urgență atunci când are loc un accident.
   Notă: Probleme, cum ar fi anomaliile de rețea, pot duce la eșecul trimiterii sau primirii cu succes a mesajelor SOS.

Specificații tehnice

Voce：Microfon-35dB, D27mm x2 32Ω
Distanță intercom：Nu are limită de distanță întrucât folosește datele mobile.
Port încărcare：Micro USB, DC 5V/1A, Durată încărcare - aproximativ 2 ore
Capacitate bateriei：3.7V/1000mAh, 16 ore pentru walkie-talkie, 48 ore pentru standby
Temperatură depozitare: -20° C ~45° C. Temperatură utilizare: -20℃ ~40. Temperatură încărcare: 0° C~40° C.

Note: Datele de mai sus sunt măsurate de LIVALL într-un mediu controlat, cu temperatura camerei de 25 ℃ și volumul smartphone-ului la 60%. Datele pot varia în funcție de mediu.

NOTĂ

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Următoarele standarde europene și nord-americane au fost utilizate în evaluarea acestui produs:
- EN 1077 A sau EN 1077 B. Căștile de clasă A și B sunt pentru schiori alpini, snowboarderi și grupuri similare. Căștile de clasa A oferă comparativ mai multă protecție. Căștile de clasa B pot oferi o mai mare ventilație și auz mai bun, dar protejează o zonă mai mică a capului și oferă un grad mai mic de protecție.
- ASTM F2040 - Specificația standard națională americană pentru căștile utilizate pentru sporturi recreative de zăpadă.

UTILIZARE

Casca pentru schiori alpini si snowboarderi. Pentru utilizare numai în sporturi recreative de zăpadă nemotorizate.

AVERTIZARE

Această cască nu trebuie folosită de copii în timpul cățărării sau în timpul altor activități atunci când există riscul de strangulare/atârnare dacă copilul rămâne prins cu casca. Este important ca această cască să se potrivească corect cu capul tău și să fie corect fixată. Deși nicio cască nu poate preveni toate rănile la cap, folosirea căștii, luarea de lecții, mersul în mod responsabil și în limitele abilităților și bunul simț pot reduce în mod semnificativ riscul de accidentare gravă a capului și deces. Cu toate acestea, pot apărea accidente, răni grave sau deces chiar dacă casca este utilizată corespunzător. LIVALL nu pretinde că această cască va elimina toate posibilitățile de rănire. Această cască este concepută pentru a absorbi șocurile prin distrugerea parțială a căptușelii de absorbție a energiei. Este posibil ca această deteriorare să nu fie vizibilă pentru utilizator. Prin urmare, dacă este supusă unui impact sau lovitură puternică, casca trebuie distrusă și înlocuită chiar dacă pare nedeteriorată. O cască poate oferi doar un nivel de protecție pentru zonele pe care le acoperă. Nu vă protejează gâtul. Nu faceți atașamente la această cască, altele decât cele recomandate de producător. Acest lucru anulează toate garanțiile și afectează performanța căștii. Casca poate fi deteriorată de vopsele, solvenți, înălbitori sau detergenți puternici, uneori în mod invizibil.

CURĂȚARE

Ștergeți numai cu o cârpă moale umedă și săpun delicat sau detergent blând în apă rece, clătiți ștergând cu o cârpă moale umezită în apă rece și uscați cu o cârpă moale. Căptușeala confortabilă poate fi îndepărtată și spălată manual și uscată la aer. Substanțele uzuale aplicate acestui produs (solvent, detergenți, tonice pentru păr, vopsea, adezivi etc.) pot provoca daune care pot fi invizibile pentru utilizator și pot compromite eficacitatea/siguranța căștii dumneavoastră LIVALL.

DEPOZITARE SI TRANSPORT

Nu expuneți casca la impact sau forță externă în timpul transportului. Păstrați-l într-un loc uscat, departe de orice sursă de căldură, cum ar fi un calorifer fierbinte sau lumina soarelui prin geamul mașinii. Dacă se topește, aceasta nu este acoperită de garanția noastră.

ÎNTREȚINERE

Pentru performanță maximă, produsul dumneavoastră LIVALL trebuie inspectat înainte de fiecare utilizare. Nu mai folosiți casca dacă componentele prezintă semne de deteriorare sau sunt uzate, crăpate și/sau deformate sau dacă spuma interioară s-a deteriorat. Căștile au o durată de viață limitată în utilizare și trebuie înlocuite la fiecare trei (3) ani în condiții normale de utilizare, dar cel târziu după 5 ani de la data fabricației (vezi eticheta produsului). Dacă știți sau bănuiți că casca dvs. a fost deteriorată sau expusă la orice forță anormală, returnați produsul vânzătorului pentru inspecție sau distrugeți-l și înlocuiți-l. Vă rugăm să aruncați-l într-un mod ecologic. Nu faceți nicio modificare căștii, aceasta include carcasa exterioară, căptușeala interioară EPS sau cureaua de sub bărbie, orice modificare va anula toate garanțiile și va afecta performanța căștii.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Pentru a obține protecție și confort maxim, alegeți dimensiunea corectă a căștii. Ar trebui să stea ferm, fără apăsare sau frecare. Este important ca această casca să nu poată urca în sus pe frunte și nici să fie împinsă în jos peste ochi.

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI URMĂTOARELE INDICAȚII PENTRU O AȘEZARE CORECTĂ A CĂȘTII.

1. Așezați casca astfel încât să stea drept pe cap și să acopere fruntea, fără a bloca vederea. Casca trebuie să se potrivească confortabil; astfel încât să se țină de cap în timp ce îl mișcați în față și în spate, precum și dintr-o parte în alta.
2. Tampoanele de confort din interiorul căștii ar trebui să exercite o presiune fermă, uniformă, dar confortabilă asupra capului tău. Casca se potrivește bine dacă tampoanele sunt în contact cu toate părțile capului în jurul interiorului căștilor. O cască care se potrivește bine se potrivește și confortabil, fără a fi prea strâmtă.
3. Când sunteți mulțumit de potrivire, strângeți cureaua de sub bărbie astfel încât să se potrivească bine și asigurați-vă că sistemul de prindere se blochează bine și nu alunecă. Dacă curelele nu sunt reglate corect, casca nu va rămâne bine pusă. Capetele libere ale curelei trebuie să treacă înapoi prin inelul de cauciuc „0”.

4. Pentru a regla poziția curelelor, țineți un capăt al cataramei bărbiei într-o mână și glisați dispozitivul de reglare în sus sau în jos pe curea, după cum este necesar, pentru a crea o formă echilibrată și uniformă în „Y” sub urechi. Poziționați catarama departe de osul maxilarului. Nu ar trebui să fie posibilă îndepărtarea căștii fără a deschide cureaua de sub barbie. Dacă puteți rula casca în față sau în spate, sau puteți rula astfel încât să vă blocheze vederea sau să vă expună fruntea, aceasta nu se potrivește corect și ar trebui să fie reajustată.

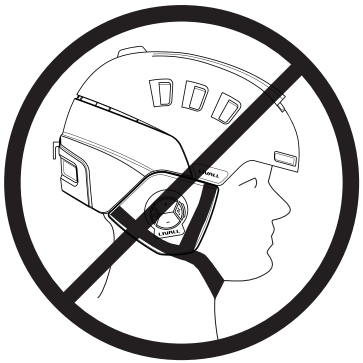

Așa NU

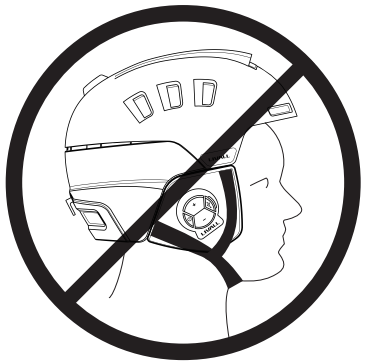

Așa NU

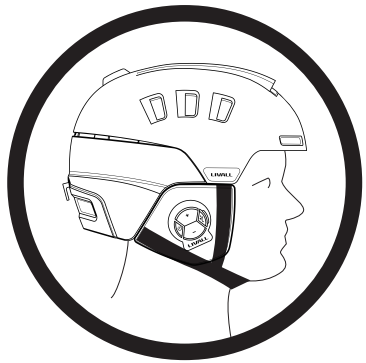

Așa DA

Depanarea funcțiilor electronice

În timpul utilizării, dacă apar următoarele probleme, vă rugăm să încărcați produsul conform ghidului rapid al modelului (casca poate fi resetată în timpul încărcării). Dacă problemele încă nu pot fi rezolvate, vă rugăm să contactați centrul de service post-vânzare. (După vânzare - aftersales @livall.eu)

Probleme:
1 Nu poate fi încărcat sau oprit în mod normal;
2 Casca este pornită, dar luminile, microfonul, difuzoarele etc nu pot funcționa normal;
3 După pornire, se oprește automat în scurt timp.
Notă: Vă rugăm să consultați ghidul rapid al modelului specific pentru detaliile funcției.

LIVALL： www.livall.ro

Proiectat și fabricat în Shenzhen, China

LIVALL®

Redefine Your Safety

RS1-QA-V1.5